NVSBL DRAGON

MANUAL DEL USUARIO

COMPATIBLE

Mac Windows 7 Linux

Diseñado en Marte. Fabricado en Plutón.

NVSBL BE (N)VISIBLE

http://www.nvsbl.es

Contenido

Hardware 2
Precauciones 3
Acerca del Dragón 4
Funciones básicas 5
Pantalla de inicio 7
Navegador de Internet 10
Configuración 11
Instalación de aplicaciones 13
Email 14
Reproductor de vídeos 14
Música 15
Galería 18
Explorador de archivos 19
Hdmi 20
Calculadora 21
Calendario 21
Reloj 21
Cámara 21
Solución de problemas 22
Especificaciones técnicas 23

Hardware

- Tamaño: (alto x ancho x grosor): 242.9 x 189.8 x 9 mm
- Velocidad del procesador: 1.2GHz
- Memoria: 8GB
- RAM: 1GB DDR3
- Ranura para tarjeta Micro SD: Hasta 32 GB
- MicroUSB: 2.0 OTG
- Pantalla: IPS 9.7” Multi-touch capacitiva (5 puntos)
- Resolución: 1024 x 768 px
- Batería: litio recargable 8000Mah
- Acelerómetro 3d
- Micrófono incorporado para grabación de audio.
- Sistema operativo: Android 4.0 (ICS)
- Vídeo (formatos soportados): MKV (H.264HP), AVI, RM/BMVB, FLV, MPEG-1/2
- Música (formatos soportados): MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, AC3, WAV
- Imágenes (formatos soportados): JPEG.BMP.GIF.PNG.TIF

Precauciones

- No use su Dragón en ambientes de temperaturas extremas o de demasiado polvo.
- No arroje el dispositivo mientras lo usa.
- La vida útil de la batería está sujeta al uso del dispositivo y a las condiciones del ambiente.
- Por favor cargue la batería cuando:

A. El icono de batería muestra una carga baja.
B. El sistema se apaga automáticamente sin poder ser reiniciado.
C. Las teclas no funcionan.

- Durante el formateo, carga o descarga de archivos, no desconecte el Dragón del ordenador. Hacer esto puede producir daños en los ficheros y en el dispositivo.
- Una descarga estática durante la conexión al ordenador también podría ocasionar daños en los archivos y en el dispositivo.
- Las imágenes de este manual pueden variar levemente con respecto al producto.
- Desarmar el producto anulará automáticamente la garantía. Revise la sección Solución de Problemas en este manual en caso de experimentar cualquier inconveniente.
- La compañía se reserva el derecho de mejorar el producto, que puede estar sujeto a modificaciones sin previo aviso.
- Por favor respete las leyes de propiedad intelectual de su país.
- El Dragón está equipado con una pantalla táctil, razón por la cual las teclas en la superficie del dispositivo son para asistencia en determinadas funciones.

Acerca del Dragón

Funciones de las teclas en la superficie del dispositivo:

- **Power:** Presione y mantenga para encender/apagar el dispositivo. Si está encendido, usted puede presionar brevemente este botón para encender/apagar la pantalla.
- **Volumen:** Mantener presionada la tecla **Menu** para aumentar/disminuir el volumen del audio.
- **Esc:** Regresa a la pantalla anterior.
- **Menu:** presione brevemente para ver el menú de una pantalla. Si el dispositivo está bloqueado, toque y mantenga para desbloquearlo.
- **Home:** Regresa a la pantalla de Inicio.

Funciones básicas

- **¿Cómo encender / apagar el Nvsbl Dragón?**
  Presione y mantenga la tecla “Power”. Este proceso puede tomar unos segundos.
- **¿Cómo encender / apagar la pantalla?**
  Una vez encendido el Dragón, si usted no está mirando un vídeo, puede tocar y soltar rápidamente la tecla “Power” para poner en reposo la pantalla. Para encenderla, presione nuevamente la tecla “Power”.
  Nota: La pantalla se bloquea al ser apagada, para desbloquearla, deslice el icono del candado.
- **Tocar y tipear**
  Use sus dedos para manipular iconos, botones, menúes, el teclado en pantalla y otros elementos. Usted puede cambiar la orientación de la pantalla girando el dispositivo. Para seleccionar o activar algo, tóquelo. Escriba en los campos de entrada de texto tocando sobre ellos para activar el teclado en pantalla.

  Otros gestos comunes para interactuar con los contenidos:

  a) **Tocar y mantener:** tocar un elemento por un tiempo sin soltarlo, produce un evento. Por ejemplo, tocar y mantener el icono de una aplicación en la Pantalla de inicio le permitirá borrarlo.
  El icono aparecerá, arrastrar el icono seleccionado a este icono, lo eliminará.

b) **Arrastrar:** Toque y mantenga un elemento por un tiempo, luego sin levantar su dedo, muévalo por la pantalla hasta el punto deseado y suéltelo. Así, usted puede cambiar la posición de los iconos en pantalla.
c) **Deslizar:** Mueva rápidamente el dedo a través de la superficie de la pantalla (de derecha a izquierda, por ejemplo) sin pausar el toque. De este modo, usted puede cambiar la pantalla del escritorio hacia la siguiente.
d) **Doble toque:** Toque rápidamente dos veces en una web, un mapa, u otra pantalla para acercar el zoom. Toque dos veces nuevamente para alejarlo.
e) **Pellizcar:** En algunas aplicaciones (como Mapas, Navegador o Galería), usted puede acercar/alejar el zoom poniendo dos dedos sobre la pantalla e incrementando o disminuyendo la distancia entre ambos (como si estuviera pellizcándola).
f) **Rotar la pantalla:** En muchas de las pantallas, es posible rotar el dispositivo para cambiar la orientación de los contenidos. Usted puede cambiar la configuración de esta función desde la opción Configuración > Dispositivo > Pantalla

- **¿Cómo reiniciar el Dragón?**
  Si el dispositivo no responde, por favor utilice un elemento fino para presionar el botón “Reset”.
- **¿Cómo ahorrar energía?**
  El icono de la batería en pantalla muestra la energía restante con la que cuenta el dispositivo. Para ahorrar esta energía, en la pantalla de Configuración del Sistema, disminuya el brillo de la pantalla y habilite la función de hibernación.

- **¿Cómo cargar la batería del Dragón?**
  Antes de que el icono de batería se muestre vacío, el dispositivo puede ser cargado utilizando el cargador incluido. Cuando el dispositivo está encendido durante el proceso de carga, el icono muestra la animación de carga y se ve lleno cuando el dispositivo está completamente cargado. El proceso completo de carga podría tomar 5 horas y es normal que el dispositivo se caliente.
- **Acelerómetro**
  En Configuración > Pantalla > Rotación automática de pantalla > Activado, El Dragón cambiará la orientación de la pantalla automáticamente al ser girado.
- **Conectar a un ordenador para transferencia de datos**
  Cuando está encendido, connecte el dispositivo a su ordenador con el cable USB incluido. Aparecerá una pantalla de opciones, seleccione “Activar almacenamiento USB”, el dispositivo entrará en el modo de conexión USB.
  En este modo, el Dragón será detectado por su ordenador como un disco duro extraíble y usted podrá transferir y organizar sus datos sin necesidad de instalar ningún controlador o software. Seleccionando “Desactivar modo de conexión USB”, usted cerrará la conexión.

Pantalla de incio

Al encender el dispositivo, aparece la pantalla de inicio como se muestra a continuación:

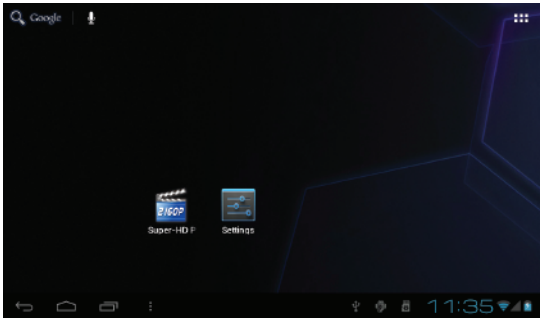

En la parte inferior de esta pantalla, encontrará diferentes botones de navegación siempre disponibles. Sin importar lo que esté haciendo en su Dragón, usted puede siempre regresar a esta pantalla empleando los botones de la barra inferior.

Regresar: vuelve a la página anterior, incluso si se trata de otro programa. Una vez en la pantalla de inicio, no podrá regresar más allá.

Home: Ingresa a la pantalla de inicio. Si usted está viendo las pantallas izquierda o derecha del escritorio, regresará a la pantalla central.

Aplicaciones recientes: Abre una lista de imágenes de las aplicaciones utilizadas recientemente. Para abrir una de ellas tóquela. Para eliminar una imagen de la lista, deslice su dedo sobre ella, de izquierda a derecha.

Note: En algunas aplicaciones estos botones se convertirán en unos puntos, pero mantendrán sus funciones.

Notificaciones del sitema: arrastre hacia abajo para ver las notificaciones del sistema.

Iconos de estado: Muestra el estado de las conexiones de red, el volumen, la batería y la hora.

Todas las aplicaciones: Toque para ver una lista de todas las aplicaciones y widgets del sistema.

Navegador de Internet

En la pantalla de inicio o de “Todas las aplicaciones”, toque el icono para abrir el navegador de Internet:

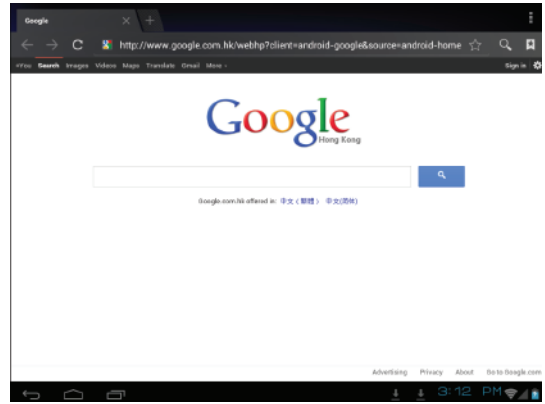

Toque para abrir una nueva ventana.

Toque para ver las páginas más visitadas y la lista de páginas favoritas.

Toque para añadir un marcador.

Toque para ver más opciones.

Configuración

Desde la pantalla de inicio o de “Todas las aplicaciones, toque el icono de configuración para ingresar a la siguiente pantalla:

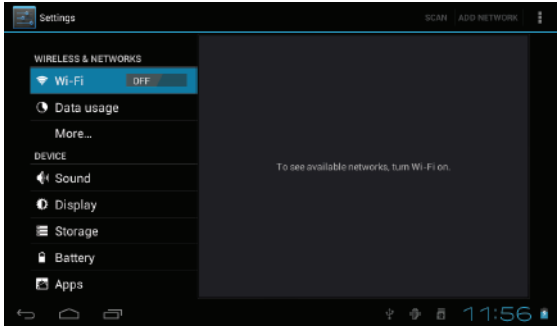

a) **Redes inalámbricas:** Toque para ingresar a la configuración del Wi-Fi, donde podrá ver el estado de la conexión actual. En la pantalla de configuración del Wi-Fi, tocando la opción configuración del Wi-Fi, el Dragón buscará las conexiones de red disponibles y creará una lista.
En la lista de redes Wi-Fi, tocando en cualquiera de las redes, es posible ver la intensidad de su señal y elegirla para conectarse o no. Tocando el icono de menu , podrá ver una lista de opciones avanzadas.

b) **Redes móviles:** Si desea conectar una red 3G (en caso de que esté disponible en su modelo de dispositivo), seleccione Configuración > Redes inalámbricas > más > Redes móviles (activar).
c) **Sonido:** Toque Configuración > Volumen > Notificaciones para ajustar los sonidos de las alertas. Toque Sonido > Sonido de bloqueo de pantalla para configurar los sonidos de bloqueo.
d) **Pantalla:** Siga este camino para configurar las opciones relacionadas con la pantalla: Configuración > Brillo, Papel Tapiz, Rotación de pantalla, Hibernación, Tamaño de fuentes.
e) **Almacenamiento:** Toque Tarjeta SD y Almacenamiento para ver las opciones de configuración.
f) **Batería:** Esta opción le permite verficar las condiciones de la batería.
g) **Aplicaciones:** Toque para verificar las aplicaciones instaladas.
h) **Localización y servicios:** configuración de las opciones de localización.
i) **Seguridad:** Aquí podrá configurar la seguridad del dispositivo.
j) **Backup & reinicio:** Desde aquí, usted puede reiniciar el dispositivo a su configuración de fábrica.
k) **Idioma y teclado:** Toque para configurar el idioma y el modo de entrada de texto.
l) **Accesibilidad:** Configuración de accesibilidad.
k) **Fecha y hora:** Configuración de la fecha y hora.
l) **Acerca del dispositivo:** Aquí podrá ver más detalles acerca de su dispositivo.

Nota: Es importante configurar el dispositivo previamente a su utilización para optimizar su funcionamiento.

Instalación de aplicaciones

Usted puede instalar programas en su Dragón.
Desde la pantalla de inicio, toque el Instalador de aplicaciones para ingresar a la siguiente pantalla donde podrá elegir donde almacenar el programa:

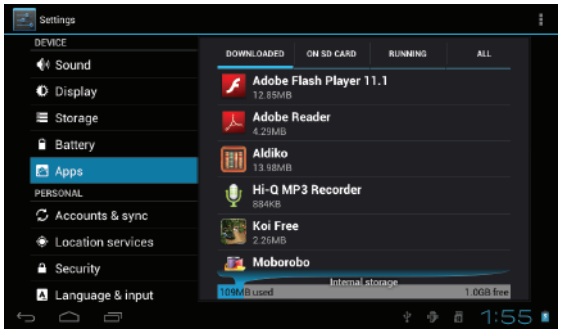

El sistema puede buscar todas las aplicaciones guardadas en los diferentes medios de almacenamiento.
En la lista de aplicaciones, toque el icono para ver el submenú:
Instalar/desinstalar: toque para instalar/desinstalar.
Seleccionar todas: selecciona todas las aplicaciones.
Deseleccionar todas: deselecciona todas las aplicaciones
Actualizar: refresca el contenido de la pantalla actual.
Acerca de: información acerca del instalador de aplicaciones.

Email

Usted puede enviar y recibir correo desde su Dragón utilizando la aplicación de Mails.

Reproductor de vídeos

Desde la Pantalla de inicio o de “Todas las aplicaciones”, toque el icono del reproductor de vídeos para ingresar a una pantalla con una lista de vídeos disponibles, arrastre su dedo hacia arriba o abajo de la pantalla para ver la lista completa y toque sobre el video que desea reproducir, verá la pantalla de reproducción:

Los iconos de la pantalla de reproducción de vídeos tienen las siguientes funciones:

Barra de progreso: permite ver por donde va la reproducción del vídeo. Arrastrándola, es posible avanzar/retroceder la reproducción.

- toque para regresar al directorio anterior.
- toque para reproducir el vídeo anterior
- presione y mantenga para retroceder el vídeo actual.
- / pausar/reproducir: detiene/reproduce el vídeo actual.
- toque para avanzar rápidamente el vídeo actual.
- reproduce el siguiente vídeo.
- muestra un submenú con las siguientes opciones:

modo de pantalla (normal, pantalla completa, 4:3, 16:9)
modo continuar (activar/desactivar)
modo de reproducción (repetir todos/uno)
brillo (1,2,3,4,5,6)
Información del fichero: nombre, formato, tamaño, resolución, duración.

Música

Desde la Pantalla de inicio o de “Todas las aplicaciones”, toque el icono de Música para ingresar al reproductor musical:

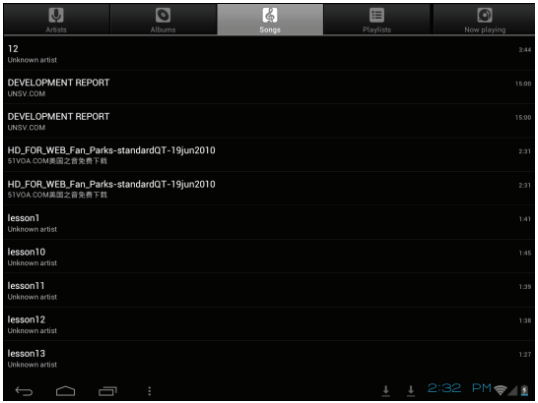

- Muestra todas las canciones.
- Ordena las canciones por artista.
- Ordena las canciones por álbum.
- Muestra las canciones más nuevas.

Arrastre su dedo hacia arriba o hacia abajo de la pantalla para ver la lista completa y toque una canción para reproducirla:

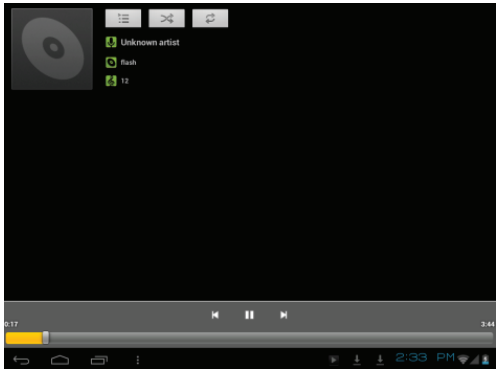

Los iconos y elementos del reproductor musical tienen las siguientes funciones:

Barra de progreso: permite ver por donde va la reproducción de la canción. Arrastrándola, es posible avanzar/retroceder la reproducción.

- toque para ir al comienzo de la canción
- toque y mantenga para avanzar la canción, toque corto para pasar a la siguiente canción.
- / Pausar/Reproducir: toque para pausar / reanudar la reproducción de una canción.
- toque para ver la lista de música.
- toque para activar/desactivar la reproducción aleatoria.

Activa/desactiva el modo de repetición: Repetir una o todas las canciones.

Galería

Desde la Pantalla de inicio o de “Todas las aplicaciones”, toque el icono de Galería para ver las imágenes grabadas en su dispositivo. Es posible descargar de Internet algún otro programa para visualizar imágenes al igual que para ver vídeos o escuchar música. La galería de imágenes tiene el siguiente aspecto:

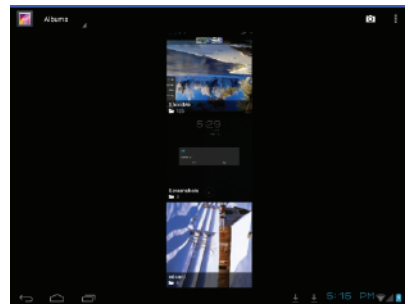

este icono le permite ingresar directamente a la cámara. Toque un álbum, luego elija una foto para verla. Cuando esté visualizando una foto, toque el icono para ver un submenú con diversas opciones, como se muestra a continuación:

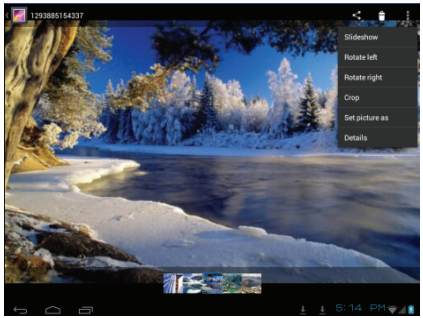

Explorador de archivos

Desde la Pantalla de inicio o de “Todas las aplicaciones”, toque el icono del Explorador de archivos para ingresar a la pantalla correspondiente, podrá ver las siguientes opciones:

- Seleccionar/Abrir: cuando este icono está iluminado, usted puede reproducir el fichero directo desde el explorador. Si el icono está gris, podrá ver un menú de opciones de edición (cortar, copiar, pegar, borrar).
- Pantalla de inicio.
- Modo Seleccionar/Abrir
- Mostrar el menú de edición.
- Menú de organización.
- Volver al directorio anterior.
- Ver miniaturas.
- Ayuda.

Hdmi

Conecte el cable HDMI desde su DRAGON a su TV. Una vez hecho, seleccione la entrada correspondiente en su TV para ver el contenido de su DRAGON.

Calculadora

Desde la Pantalla de inicio o de “Todas las aplicaciones”, toque el icono de la Calculadora para ingresar a la pantalla donde podrá realizar todo tipo de operaciones matemáticas.

Calendario

Desde la Pantalla de inicio o de “Todas las aplicaciones”, toque el icono del Calendario para ingresar a la pantalla correspondiente. Aquí podrá configurar su agenda y añadir nuevos eventos o editarlos.

Reloj

Desde la Pantalla de inicio o de “Todas las aplicaciones”, toque el icono del Reloj para ingresar a la pantalla desde la que podrá configurar fácilmente el reloj y la alarma.

Cámara

Desde la Pantalla de inicio o de “Todas las aplicaciones”, toque el icono de la cámara para ingresar a la siguiente pantalla:

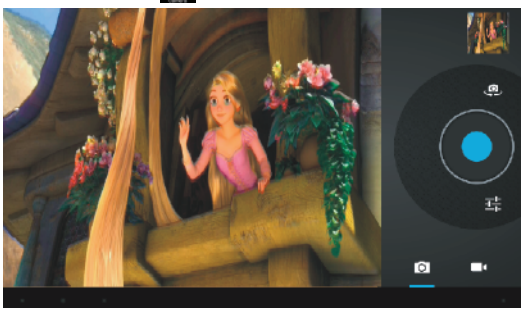

Cambia entre cámara frontal y trasera.

Balance de blancos.

Menú de configuración.

Confirmar la captura de la imagen.

Exposición.

Cambia entre cámara de fotos y grabadora de vídeo.

Cambia entre grabadora de vídeo frontal o trasera.

Menú de configuración.

Comenzar la grabación de vídeo.

Cambia la función de grabar vídeos a la de tomar fotos.

Pausar la grabación de un vídeo.

Solución de problemas

- **No puedo encender mi Dragón.**
  Por favor, cargue la batería utilizando el cargador incluido. No utilice otra fuente de carga que no sea el cargador original.
- **No escucho ningún sonido en los cascos de audio.**
  1. El volumen puede estar en nivel 0. Ajústelo a un nivel mayor.
  2. Verifique que el fichero a reproducir no esté dañado.
  3. Verifique que los cascos de audio estén conectados correctamente.
- **Escucho ruido en los cascos de audio.**
  1. Puede ser que el conector de los cascos esté sucio, límpielo cuidadosamente. No emplee sustancias líquidas.

2. Verifique que el fichero de audio no esté dañado. Puede comprobarlo escuchando otros archivos de audio. Si el fichero está dañado es normal escuchar distorsiones del audio.

- **¿Cómo enciendo/apago mi Dragón?**
  Es simple, presione la tecla “Power” por unos segundos. El encendido puede tomar algunos segundos más, por favor espere.
- **El idioma del sistema no es el correcto.**
  Puede seleccionar su idioma siguiendo esta ruta: Configuración > Idioma > Personal > Idioma y Teclado.
- **No es posible descargar archivos al tablet.**
  1. Verifique la conexión entre su ordenador y el Dragón.
  2. Asegúrese de que la memoria no este llena.
  3. Verifique que el cable USB no esté dañado y reemplácelo si es necesario.
- **Los archivos de audio no se reproducen.**
  El Dragón no reproducirá archivos con protección anti piratería, verifique que no se hayan copiado al dispositivo canciones protegidas.
- **Los vídeos no se reproducen.**
  Asegúrese de que están correctamente copiados, a la resolución adecuada y codificados como es debido para que se puedan reproducir correctamente en este dispositivo.
- **No puedo abrir una página web.**
  Verifique por favor que la conexión a Internet esté correctamente configurada.

Especificaciones Técnicas

Pantalla	9.7” IPS Capacitiva (5 points) Multi-Touch
Resolución	4:3 1024 x 768 px.
CPUr	CORTEX A8 1.2GHZ + GPU MALI-400
Sistema operativo	Android 4.x Ice Cream Sandwich
HDD	8 GB
RAM	1 GB DDR3
Redes	WiFi 802.11 (B/G/N)
MiniHDMI	✓
Tarjeta MicroSD	No incluida (up to 32 GB supported)
MicroUSB (OTG)	✓
Audio	2 Altavoces + Cascos Audio 3,5 mm. + Mic.
Cámara	x2 = Frontal: 1.3MP Trasera: 2 MP
Acelerómetro	✓
Peso	610 g. aprox.
Tamaño	242 x 189 x 9 mm.
Batería	8000 mAh

CE RoHS

http://www.nvsbl.es

VISITE NUESTRA WEB Y DESCUBRA LOS MEJORES ACCESORIOS PARA SU TABLET.

FUNDAS DE CUERO

X-MINI

La marca de altavoces portátiles número 1 en el mundo.

GRACIAS POR ELEGIR NUESTROS PRODUCTOS ;)

Producto comercializado por:
Nvsbl Unusual Technology SL
CIF B85751790
Email: comercial@nvsbl.es
Web: http://www.nvsbl.es
Fabricado en China.

CE RoHS

Para más información y soporte, visite:

http://twitter.com/nvsbltech

http://www.facebook.com/nvsblfans

http://www.nvsbl.es